

**Einfach
selbst reparieren**



- ✓ **Sanitäre Anlagen**
- ✓ **Heizung** ✓ **Beleuchtung**
- ✓ **Türen** ✓ **Fenster**




eBOOK

Reader's
Digest

um etwaige kleine Zwischenräume abzudichten. Zum Schluss die Muttern festziehen und die Wasserzufuhr wieder aufdrehen.

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG

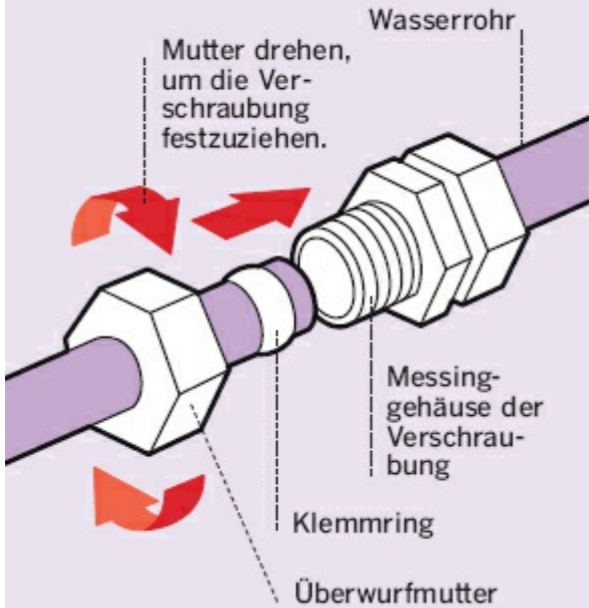

Die Muttern einer Klemmringverschraubung

haben konisch zulaufende Gewinde. Durch das Festziehen der Mutter wird der Kupferring auf das Rohr gedrückt, sodass eine wasserdichte Verbindung entsteht.

Eine undichte Lötverbindung abdichten

Die fachgerechte Reparatur einer Lötverbindung ist schwierig – darum sollte man sie dem Fachmann überlassen. Aber im Notfall lässt sich ein Leck auch für kurze Zeit mit selbstverschweißendem Silikonband abdichten. Das klebstofffreie Band haftet von selbst, wenn es überlappend um das Rohr gewickelt wird. Bei starkem Wasserdruck kann sich diese Abdichtung aber als zu schwach erweisen.

Ein Rohr ist gebrochen

So können Sie es provisorisch flicken

Wenn Sie keine geeigneten Rohrbruchschellen aus dem Baumarkt zur Hand haben, können Sie sich im Notfall (der meist nachts eintritt) mit dieser provisorischen Lösung vielleicht behelfen.

Zeitaufwand: **10 Minuten**

Werkzeug: **ein scharfes Messer, zwei Gartenschlauchsellen, ein Stück Gartenoder Reifenschlauch, Stahlwolle, Schraubenzieher**

1 Die Wasserzufuhr am Eckventil oder Hauptabsperrhahn absperren. Das Rohr durch Öffnen der dazugehörigen Armatur leerlaufen lassen.

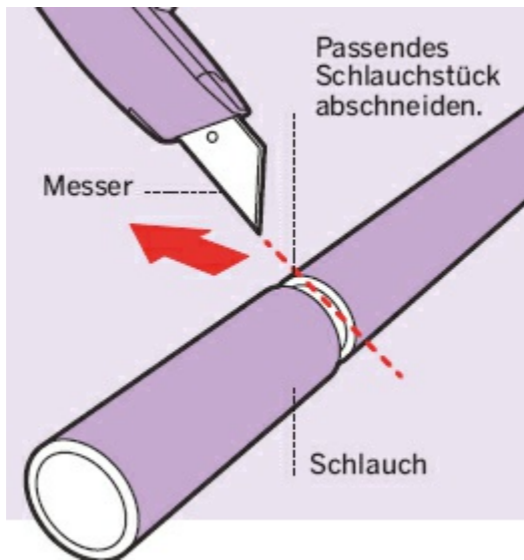


Abb. 1

2 Mit einem scharfen Messer ein Stück Reifen- oder Gartenschlauch zurechtschneiden – je flexibler der