

# KREATIV

mit den

# TWERCS®



Kleben



Bohren



Sägen



Tackern

Tolle Projekte für  
Wohnung, Haus und Garten



**13** Den ersten Löffel senkrecht fest einspannen und mit der Hand langsam umbiegen.



**14** Die restlichen Löffel ebenfalls umbiegen.



**15** Den ersten Löffel mittig positionieren und den Abstand zur Ober- und zur Unterkante ausmessen. Diesen Abstand auch als seitlichen Abstand für den linken und rechten Löffel nehmen und anzeichnen. Die Löcher für alle Löffel anzeichnen und leicht mit dem Tweracs® Akku-Bohrschrauber und dem Multizweck-Bohrer 5 mm vorbohren.





**16** Das Brett mit Acryllack in der Wunschfarbe lackieren und gut trocknen lassen.



**17** Den trockenen Lack mit Schleifpapier wieder teilweise vor allem an den Kanten abschleifen, sodass der Used-Look entsteht, der den Charme des Shabby Chic ausmacht. Zwischendrin den Farbstaub absaugen, dann lässt sich besser beurteilen, wie viel man noch abschleifen möchte.



**18** Den Rest des Holzbretts einspannen, ca. 30 x 8 cm für das hintere Brett anzeichnen und aussägen. Genug Breite berechnen, dass die Schrauben, die von vorne die Löffel befestigen werden, Platz finden und auch nicht mit den Schrauben zusammenstoßen, die das hintere Brett befestigen. Abstand nach oben für die Befestigung der Bildaufhänger lassen.




**19** Die Position der vorne angebohrten Löcher ausmessen und auf die Rückseite übertragen.



**20** Die Mitte auf der Rückseite markieren und horizontal und vertikal bis zum Rand anzeichnen.




**21** Das Rückenbrett mittig auf das Fadenkreuz auflegen und das Fadenkreuz dort ebenfalls anzeichnen.

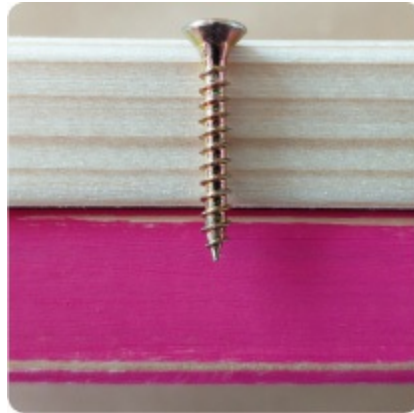

**22** Die Holzschrauben müssen so lang sein, dass sie beide Bretter verbinden, ohne auf der anderen Seite herauszuschauen. Ich verwende hier 30 mm lange Schrauben.



**23** Das Rückenbrett mit zwei Schrauben links und rechts mit ca. 1,5 cm Abstand zum Rand an die Rückseite des Bords anschrauben.

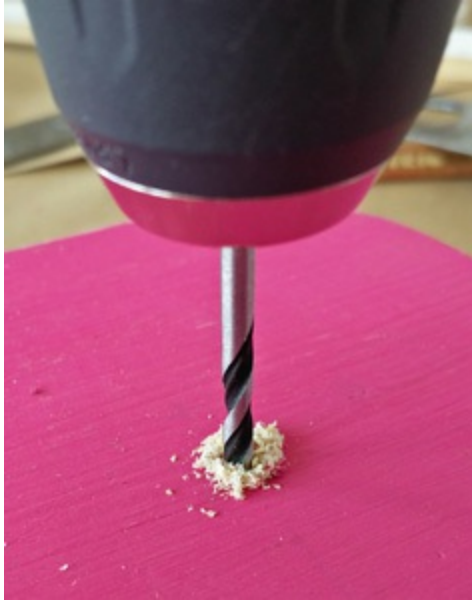

- 24** Die Löcher für die Löffelhaken von der Vorderseite aus etwa bis zum hinteren Brett vorbohren. Nicht zu weit bohren, sonst halten die Schrauben nicht mehr gut.



- 25** Die Löffelhaken mit den 4 x 30 mm Holzschrauben befestigen, Schrauben gut anziehen.



- 26** Die Löffel mit der Hand noch weiter umbiegen, bis sie die gewünschte Krümmung haben.